Panasonic

■ 増設できる機種

品番: VL-SDM200

(充電台付親機: VL-MDM200)

■ お使いいただくには、充電後、充電 台付親機への登録(増設)が必要です。

(📭 13、14ページ)

取扱説明書

ワイヤレスモニター子機

ディーエム **VL-DM200**

確認と 準備

使いかた

必要な とき





リチウムイオン電池のリサイクルに ご協力ください。

Li-ion 00

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことに ありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。


保証書別添付

はじめに

本機は、パナソニック製の「ワイヤレスドアモニター」(以降、ドアモニターと表記)の増設用子機です。

お使いいただくには、ドアモニターの充電台付親機への登録(増設)が必要です。

- ●本書の説明は、本機をドアモニターの充電台付親機に増設した状態を記載しています。
- ●本書の中では、それぞれの機器の名称を下記のように表記しています。

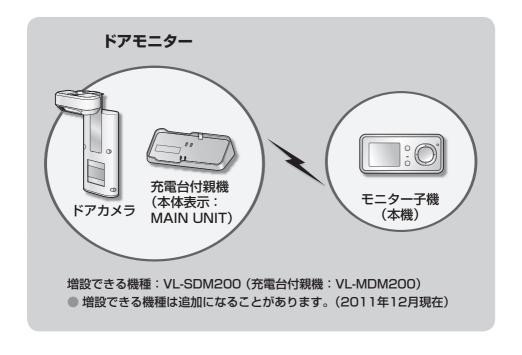

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

http://club.panasonic.jp/



※このサービスは WEB 限定のサービスです。

- 本機の製品情報をホームページで見ることができます。 http://panasonic.jp/doormoni/
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録 商標です。
- モニター子機のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発した モジュールが含まれています。

もくじ

確認と準備

ページ

- 4 安全上のご注意
- 7 使用上のお願い
- 10 各部のなまえとはたらき
- 11 画面の見かた
 - アンテナ・電池情報について

モニター子機の準備

- 13 モニター子機を充電する
- 14 充電台付親機に登録する(増設・減設)

必要なとき

- 22 日時(時計)の設定を変更する
- 23 バッテリーパックを交換する
- 24 お手入れ/別売品
- 25 仕様
- 26 保証とアフターサービス
- 29 Quick Reference Guide
- 31 さくいん





故障かな?と思ったときは、 修理を依頼する前に、 ドアモニターの取扱説明書の 「困ったとき」をお読みください

- 19 録画した画像を再生する
- 20 各種設定一覧

付属品・添付品の確認

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

□ バッテリーパック......1個 □ 充電台......1台

付属品

添付品



安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害 の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが 大きい内容「です。



「死亡や重傷を負う おそれがある内容「です。



「軽傷を負うことや、 財産の損害が発生する おそれがある内容「です。 ■お守りいただく内容を次の 図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない 内容です。



実行しなければ ならない内容です。

<u>(1)</u> 危険

バッテリーパックについて



- 分解・改造しない※
- 指定のバッテリーパック以外は 使用しない※
- 付属のバッテリーパックを、 この機器以外に使用しない※
- 火の中に捨てたり、加熱したり、 水などの液体でぬらしたり しない*
- 火のそばやストーブのそば、 直射日光の強いところなどの 高温の場所で充電、使用、 放置しない※

(※発熱・発火・破裂・液もれの 原因になります)



- 禁止
- (+) (-) 端子を金属などに 接触させない※
- 釘を刺したり、ハンマーで たたいたり、踏みつけたり しない*
- ネックレス、ヘアピンなどと 一緒に持ち運んだり、保管 しない*

(※発熱・発火・破裂・液もれの 原因になります)



- 指定のバッテリーパックを モニター子機に入れ、専用の 充電台を使用して充電する※
- (※発熱・発火・破裂・液もれの 原因になります)

⚠ 警告



- 分解・修理・改造しない※1
- 湿気や湯気・油煙・ほこりの 多い場所では使用しない*1

(※1 火災・感電の原因になります)

- ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない*2
- 雷が鳴ったら、充電台、 電源部、電源プラグに触れ ない*²

(※2 感電の原因になります)

■ 医療機器の近くでの設置や 使用をしない(手術室、 集中治療室、CCU*3など には持ち込まない)

(本機からの電波が医療機器に 影響を及ぼすことがあり、 誤動作による事故の原因に なります)

※3 CCUとは、冠状動脈疾患 監視病室の略称です。

■ 電源部、電源プラグを破損 するようなことはしない

> (傷つける、加工する、 熱器具に近づける、重い ものを載せるなど

(傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります)

修理は販売店にご相談ください。



■ コンセントや配線器具の 定格を超える使いかたや、 AC 100 V以外での使用は しない

(たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります)

■ 自動ドア、火災報知機などの 自動制御機器の近くで設置や 使用をしない

(本機からの電波が自動制御機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因になります)

- 機器内部に金属物を入れない (火災・感電の原因になります)
 - 金属物が入った場合はすぐに 電源プラグを抜いて販売店へ で相談ください。
- ■電子レンジに入れたり、 電磁調理機器などに 置いたりしない

(発熱・発煙・火災・破裂の原因に なります)

■ 水をかけたり、ぬらしたりしない

(火災・感電・けがの原因になり ます)

- ぬれた場合は、すぐに電源 プラグを抜いて販売店へ ご相談ください。
- 電源部、電源プラグに水を かけたり、ぬらしたりしない (火災・感電・けがの原因になり ます)
 - ぬれた場合は、すぐに電源 プラグを抜いて販売店へ ご相談ください。

/ 警告

バッテリーパックについて



■ 液もれしたときは、"液"に 触れたり目に入れない

(目に障害を与える原因に なります)

- 目に入ったら、こすらず、 すぐにきれいな水で洗った あと、直ちに医師の治療を 受けてください。
- 電子レンジで加熱しない (発熱・発火・破裂・液もれの 原因になります)
- - 煙・異臭・異音が出たり、 落下・破損したときは、 すぐに電源プラグを抜き、 バッテリーパックを外す (そのまま使用すると、火災・ 感電の原因になります)
 - 使用を中止し、販売店へ ご相談ください。

- 心臓ペースメーカーの装着 部位から22 cm以上離す (雷波により、ペースメーカー の作動に影響を与える場合が
- あります) ■ 電源プラグは根元まで確実

に差し込む

(差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の原因に なります)

- 傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しないで ください。
- 電源プラグのほこりなどは 定期的にとる

(プラグにほこりがたまると、 湿気などで絶縁不良となり火災 の原因になります)

■ 電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。

注意



■ 不安定な場所や振動の激し い場所では使用しない

禁止

(落下により、破損やけがの 原因になることがあります)



使用上のお願い

■こんなところには設置しない

モニター

子機

- ●火気・熱器具の近く(変形や故障の原因)
- テレビ・ラジオ・パソコンなどのOA機器、エアコンの近く(ノイズの原因)
- ●直射日光の当たるところ・冷暖房機の近く (40 ℃以上、5 ℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- ■温度変化が激しいところ(結露による誤動作の原因)
- 充電台付親機・モニター子機・ドアカメラ間の通信について



<通話について>

補聴器をお使いの場合、種類によっては雑音が入る場合があります。

- モニター子機とドアカメラの距離が近すぎると、「ピー」という音(ハウリング) が生じることがあります。
- 距離が離れていたり、70 m以内でも間に次のような障害物などがあると、 電波が弱くなり、プツプツ音、通話の途切れ、映像の乱れや更新の遅れが 起きて、使えないことがあります。

(電波表示については 🕸 12ページ)

- アルミはく入りの断熱材が入った壁 複層ガラスの窓や金属製の雨戸
- コンクリートやトタン製の壁
- - 壁を何枚もへだてたところ
- 各機器をそれぞれ別の階などで使うとき
- 上記のような場合、充電台付親機とドアカメラ(またはモニター 子機)の間に、別売の中継アンテナの設置をお勧めします。 (■ ドアモニターの取扱説明書)



中継アンテナ

電源プラグは、充電台の設置場所の近くにあるコンセントに差し込み、 簡単に抜き差しができるようにしてください。



使用上のお願い(つづき)

電波について

● 本機は、1.895.616~1.902.528 MHz の帯域を使用する無線設備です 本機には、1.9 GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線 局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス 電話を示す右記のマークが表示されています。

1.9-D

次世代デジタルコードレス通信方式

(一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101|準拠)

● 本機は、Digital Enhanced Cordless Telecommunicationsに準拠した日本国 内向けの通信方式です Digital Enhanced Cordless Telecommunications

本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の 無線局が運用されています。

- 1.本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されて いますが、万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合 には、充電台付親機の電源プラグを抜き、ドアカメラの電源をOFFにして、お客様ご 相談センター(🖙 27ページ、裏表紙)にご連絡いただき、混信回避のための処置な ど(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 2.その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター(『愛 27ページ、 裏表紙)へお問い合わせください。

修理を依頼するとき

● 本機の修理を依頼される場合、設定内容が変化またはお買い上げの状態に戻ることがありますので、あらかじめご了承ください。


その他

● 分解・改造することは法律で禁じられています。 (故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)



各部のなまえとはたらき

モニター子機

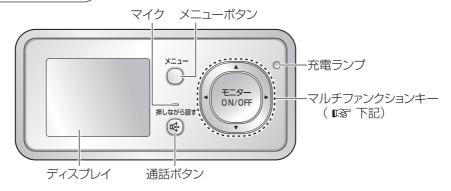

マルチファンクションキーについて



- 項目の選択など、操作ガイドで表示された操作をする
- ドアの外の様子を見る (『愛 16ページ)



● 操作ガイドで表示された操作を する

本書での表記:



(**上**または**下**を押す)



(**左**または**右**を押す)



(**モニター**を押す)

底から見たとき



電池カバー


● バッテリーパックを入れたり、 交換するときに開ける (📭 313、23ページ)

充電台

(本体表示:CHARGER*)

※ 充電機能のみ

(充電台付親機のような機能はありません)





画面の見かた

下記は説明のための画面例で、実際の表示とは異なります。

う を押すと表示されます。 ● トップメニューは、ディスプレイ消灯時に へ



- (1) 操作できるメニュー名を表示する
 - 画像再生:

録画した画像の再生 (19ページ)

- アンテナ・雷池: 電波状態や電池残量の確認 (12ページ)
- 各種設定: 設定の変更 (127 (12 20、21ページ)
- (2) 操作ガイド

ボタンのはたらきや、操作の案内を 表示する

ドアカメラの映像表示中や、 録画再生中の操作ガイドは、 設定により、表示させないように することもできます。 (120ページ)

(3) 現在の状態をマークで表示する

ワイド表示中のとき (1287 17ページ)

ALTO CALL

ズーム表示中のとき (1287 17ページ)

0録画

録画中のとき (18ページ)

∞€

押しながら話す を押して (₩

話しているとき (16ページ)

充電台付親機と ドアカメラ (または モニター子機)間の 電波が弱いとき



ドアカメラやモニター 子機の電池残量が少な いとき



画面の見かた(つづき)

アンテナ・電池情報について

ドアカメラやモニター子機の電波状態や電池残量を、下記の操作で確認できます。

】 ̄ ̄を押し、 ◆ で [アンテナ・電池]を選ぶ

2 (決定)を押す



3 (更新)を押す

電波状態と電池残量の最新情報が表示される

4 終わったら、

※ニー を2回押す

マークの見かた

■電波状態表示

強い弱い

Y:11 Y:1 Y: Y Yx

この範囲でご使用ください

- 電波が弱いまたは圏外のときは、電波の 強い場所へ機器を移動してください。
 - ドアカメラが圏外のとき 充電台付親機を移動する
 - モニター子機が圏外のときモニター子機を移動する

■雷池残量表示

多い 4

少ない 電池切れ







圏外

この範囲でご使用ください

- ドアカメラが電池切れのとき 乾電池を交換する (© ドアモニターの取扱説明書)
- モニター子機が電池切れのとき 充電する(♥3 13ページ)
- ドアカメラが (圏外)のときは、 電池残量マークは表示されません。

お知らせ




モニター子機を充電する

本機を初めて使うときは、約30分間*充電したあと、充電台付親機に登録(増設 №3 14ページ)してください。登録完了後、再度充電台に置いて充電を完了させてください。 ※充電時間は20℃のときの目安です。周囲環境温度が低いときは、少し長めに充電してください。



- バッテリーパックを入れる

電池カバーを開け、バッテリーパックを 入れカバーを閉める

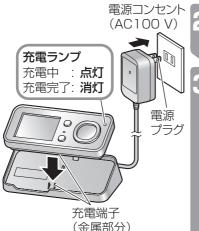

充電台の電源プラグを コンセントに差し込む

モニター子機を置いて(🖙 下記)、充電する

- ⇒完了すると充電ランプが消灯 (充電の目安:約6時間)
- モニター子機の電波表示が (圏外)のとき(■全 12ページ)は、充電時間が長くなります
- モニター子機は充電台に置いたままでも過 充電されません。
- 電池切れの場合、充電ランプが点灯するまでに時間がかかることがありますが、故障ではありません。(約5分程度)

充電台への置きかた

①下側を入れる ツメ

- ② 上側をしっかり押さえる
 - 充電台のツメにかかるように 押さえて、充電ランプが点灯 することを確認する
- 充電台から外すときは、上側から外す

お願い

● 1週間以上、モニター子機を充電台から外したり、電源プラグをコンセントから抜くときは、バッテリーパックを外してください。(バッテリーパックの性能維持と電池消耗を防ぐため) → 次に使うときは充電してください。



充電台付親機に登録する 増設・減設

ドアモニターの充電台付親機に登録することで、モニター子機が使えるようになります。

登録するとき(増設)


充電台付親機に続けて、約2分以内にモニター子機を操作してください。

元宝台付親機の操作

操作は、VL-SDM200の例です。

底面の登録ボタンを 先端の細いもので 約3秒間押す

● 登録ランプがゆっくり点滅を始 めたら、登録ボタンを離す

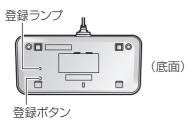

(二:0) 増設するモニター子機の操作



モーター子機登録

登録を開始します [モニター]を 押してください

モニター ON/OFF を押す

> ● 登録が完了すると「登録完了」と 表示される

続けて、約2分以内にモニター子機を操作する

減設したモニター子機を、再登録するときのモニター子機の操作

を押し、「各種設定」を選び (モニター ON/OFF を押す → 「登録/減設」を選び

「登録」を選び (モッー) を押す → 「モニター子機」を選び (モッー)

を押す → 終わったら、 を2回押す

- 他のモニター子機がモニターなどで使用中の場合は登録できません。
- 登録する子機番号を指定することはできません。

減設は、ドアモニターに付属のモニター子機の操作だけで完了します。

登録を削除するとき(減設)

ॅॅ を押し、♠ で [各種設定]を選ぶ

^{モッ-})(決定)を押し、()で [登録/減設]を選ぶ

^{モッテ}(決定)を押し、() で [減設]を選ぶ

(決定)を押し、(🎝) で [モニター子機]を選ぶ

^{モター}(決定)を押し、() で



減設するモニター子機を選ぶ

- 下記の場合は、グレーで表示さ れ減設や選択はできません
 - 操作しているモニター子機の 減設
 - 登録されていないモニター子機 の選択

終わったら、



▶誤動作防止のため、減設したモニター子機のバッテリーパックは外して ください。

使いかた

ドアの外の様子を見る(モニタ・

訪問者があったときやドアの外が気になるときに、 外の様子を、映像と音で確認できます。

こちらの声は外には聞こえません。





— モニター中にできること —

● ワイド/ズームの切り替え

を押す

映像が表示され、 周囲の音が聞こえる



訪問者に話しかけるには

を押したまま話す

(画面に 🚱 を表示)

- ●押している間、相手の声は聞こえません
- 相手の声を聞くには

から指を離す(() が消える)

こちらの声は相手に聞こえません。

● 録画(📭 18ページ) ● 明るさ/受話音量/送話音量 の調整(1287 下記)

(📭 17ページ)

終わったら、



明るさ/受話音量/送話音量を調整するには

干二ター中に





() で変更したい項目を選ぶ



◆○▶ で調整する


例) 暗 ■ ■ | ■ ■ 明 明るさ

- モニター時間は約20秒です。 ただし、モニター中に何か操作をすると、最大3分まで延長されます。
- 夜間など、ドアカメラの周囲が暗くなってくると…
 - 画質が粗くなることがあります。
 - 訪問者の顔などを見やすくするため、自動的に映像を明るく調整します。 (白っぽく見えますが、故障ではありません)

表示映像をワイド/ズーム、パン・チルトする

モニター中の映像を一時的にワイド/ズームに切り替えたり、ズーム位置の切り替え (パン・チルト)ができます。



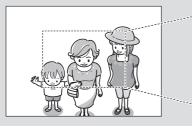



ワイド表示中に



を約3秒間押す

- ●ズーム表示に切り替わる
- ●ワイド表示に戻すには、



を約3秒間押す

ズーム位置を切り替えるには

ズーム表示中に 📢




を押す

- 押すごとにズーム位置が 切り替わる(1267 右記)
- 画面に表示されたマークの方向に 動かすことができる



ズーム位置の切り替え(パン・チルト)

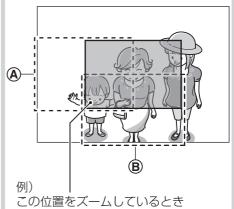

- を 1 回押す → ▲の位置に移動
- を 1 回押す **● B**の位置に移動

- 上記の操作でワイド/ズームを切り替えても、画面を終了すると元に戻ります。 設定を変えるには、「初期表示設定 |を変更してください。(📭 20ページ)
- ▼ ズーム位置は画面を終了しても記憶されます。



ドアの外の様子を見る(モニター)(つづき)

表示映像を録画する

モニター中の映像を充電台付親機に録画することができます。

● 録画機能の詳細は、ドアモニターの取扱説明書をお読みください。









●画面に ●録画 と表示される

- ワイド表示中はワイド画像、ズーム表示中はズームした範囲の画像が録画されます。(録画再生時に、ワイド/ズームの切り替えや、ズーム位置の切り替えはできません)
- 録画操作を行ってから録画されるまで時間差が生じます。このため、操作を行ったときの映像と実際に録画された画像が異なることがあります。



使いかた一録画した画像を再生する

充電台付親機に録画した画像をモニター子機でも再生できます。

●再牛中は、消したくない画像を保護したり、不要な画像の消去もできます。

├── を押し、(♦) で 「画像再生]を選ぶ



日時の最も新しい画像が表示される



■ 画像が2件以上あるとき、 次の画像を見るには



´押すごとに、日時の` を押す 新しい画像から |古い画像を表示

■ ガイド(日時、操作ガイド)を 消すには



を押す※

終わったら、



画像を保護/消去するには

- ■保護(または保護解除)するとき
- 画像を再生中に、 を押す





で[保護設定/解除]を選び、



(決定)を押す



保護設定すると保護マークが表示 され、解除すると消える

- 消去するとき
- ① 画像を再生中に、 を押す
- で[]件消去]を選び、



(決定)を押す



で[はい]を選び、



(決定)を押す

※ 一時的に消えますが、何か操作を 行うと、再度表示されます。

- 保護画像がいっぱいのときは、それ以上保護できません。 別の画像の保護を解除してから保護設定してください。
- 保護設定中の画像は消去できません。保護解除してから消去してください。


使いかた 各種設定一覧

使いかたに合わせて、設定を変更できます。

- 変更のしかたはページ下にあります。ただし、一覧表に(設定は 喀 ○○ページ)と あるものは、参照先の手順に従ってください。
- 設定中に約60秒間操作を行わなかったときは、設定が中断されます。
- のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

項目	設定名	設定内容と概要				
最初の設定	★ 色ムラ防止 設定	東日本(50 Hz) 、西日本(60 Hz) ● 色ムラ防止のため、お使いの地域に合わせて周波数を選ぶ				
設定	★ 日時設定	■ 現在の日付・時刻を変更する(設定は 12 22ページ)				
恚	★ 初期表示 設定	「ワイド」、ズーム ● モニター時、最初に映し出す映像をワイドにするか ズームにするかを選ぶ				
表示の設定	コントラスト	● 画面の表示が見えにくいとき、コントラスト(表示濃度)を 5段階で調整する				
	操作ガイド表示	する」、しない ● ドアカメラの映像表示中や、録画再生中の操作ガイド (■3 11、19ページ)を表示させたくないときは、「しない」を選				
カメラ電池 セーブ	*	標準 、セーブ ● 乾電池をより長もちさせたいときは、「セーブ」を選ぶ (ただし、モニター時は映像が表示されるまでに時間がかかるこ とがあります)				


設定を変更するには

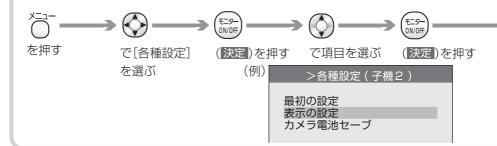

★ マークは、ドアモニターのシステム全体に関する設定です。
本機で設定すると、ドアモニターに付属のモニター子機の設定も変わります。

項目	設定名	設定内容と概要
- 块日		設定的台と城安
	★ 画像全消去 のみ	すべての画像を消去、保護画像を残して消去 充電台付親機に記録された画像が消去されます
画像		はい、いいえ
画像全消去と初期化	★ 画像全消去 と初期化*1	「はい」を選ぶと、充電台付親機に録画された画像(保護画像を含む)が消去され、本機を含むドアモニターのシステム全体の設定が初期化されます
期		
16	*	はい、いいえ
	設定の初期 化のみ ^{※1}	「はい」を選ぶと、本機を含むドアモニターのシステム全体の 設定が初期化されます
登 録	登録	● モニター子機や中継アンテナを充電台付親機に登録する*2
減設	減設	● モニター子機や中継アンテナを充電台付親機から減設する* ²

- ※ 1 •初期化をしても、充電台付親機に登録したモニター子機や中継アンテナの 登録情報は初期化されません。
 - モニター子機の電波表示が圏内でも、ドアカメラが圏外の場合は 初期化できません。すべての機器の電波表示が圏内のときに操作してください。
- ※ 2 モニター子機の登録・減設(設定は 📭 14、15 ページ) 中継アンテナの登録・減設(設定は 📭 ドアモニターの取扱説明書)

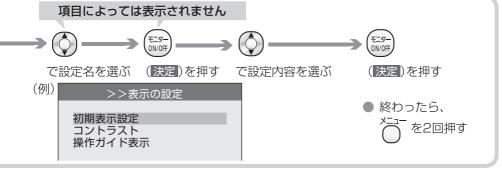



日時(時計)の設定を変更する

増設した充電台付親機に登録された日時を、本機でも変更できます。



1 × を押し、 で で 「各種設定]を選ぶ




2 (決定)を押し、 ○ で [最初の設定]を選ぶ

>各種設定(子機2) 最初の設定 表示の設定

3 (決定)を押し、 (決定)を押し、 で [日時設定]を選ぶ



日時を合わせる



(設定例)



日時を合わせ終わったら、

_{(N/OF})(決定)を押す

●「ピー」と鳴り、日時が設定される

終わったら、 メニュー を2回押す



● 時刻は1か月に約60秒ずれることがあります。



バッテリーパックを交換する

充電してもすぐに電池残量がなくなる場合は、新しいものと交換してください。

- バッテリーパックは、別売品「CGA-LB102」をお使いください。(© 24ページ)→仕様: リチウムイオン電池、DC 3.7 V、940 mAh
- バッテリーパックを入れる手順は、13ページを参照してください。

■古いバッテリーパック(リチウムイオン電池)はリサイクルに…



- この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
- リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になったバッテリーパック、および使用済み製品から取り 外したバッテリーパックのリサイクルに際しては、ショートによる発 煙、発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼 るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに 入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - 製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店
 - 一般社団法人JBRCおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

一般社団法人 JBRC のホームページ http://www.jbrc.com

リサイクル時のお願い

- バッテリーパックはショートしないようにしてください。発煙・発火の原因になります。
- 外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- バッテリーパックを分解しないでください。



お手入れ/別売品

お手入れするときは

柔らかい布で、からぶきする





- 充電台や電源プラグをふくとき 安全のため、電源プラグを コンセントから抜いてください。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布に水を含ませ、 固く絞ってふいてください。



充電端子は月に一度、乾いた布でふく

充電端子が汚れていると、充電時間が長くかかったり、 充電できないことがあります

● 充電端子が出てくるように
○ を押してください。

お願い

● お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

別売品

ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。 品番および価格は 2011 年 12 月現在のものです。

製品名	品番	希望小売価格(税込)
ワイヤレスモニター子機用 バッテリーパック*	CGA-LB102	4,830円

※ お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。



■ワイヤレスモニター子機

電源	リチウムイオン電池 (品番:CGA-LB102) (DC 3.7 V)(940 mAh)
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	約21 × 126 × 59 (突起部除く) 充電台使用時: 約51 × 132 × 79.5 (突起部除く)
質 量	約120 g(バッテリーパック含む)
使用環境条件	周囲温度: +5 °C ~ +40 °C 湿度 : 90 %以下
画面表示	2.2型TFTカラー液晶 ディスプレイ
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
通話方式	プレストーク
使用時間*1	連続使用時間 モニター時間:約2.5時間 待ち受け時間:約100時間
充電時間	約6時間*2
使用可能距離	約70 m (充電台付親機との見通し距離)

- ※1 充電完了の状態で、使用環境温度が 20 ℃のとき
- ※2 充電台付親機に登録(増設)済みのとき

■充電台(CHARGER)

電源	AC 100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 9 V)(400 mA)
消費電力	待ち受け時:約 0.5 W (モニター子機を充電台から 外しているとき) 充電時:約4W
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	充電台: 約41 × 132 × 75 (突起部除く)
質 量	約170 g
使用環境条件	周囲温度: +5℃~+40℃ 湿度: 90%以下

保証とアフターサービス(よくお読みください)

ご相談の 前に

- ① ドアモニターの取扱説明書の「困ったとき」「こんな 表示が出たら | をご確認ください。
- ② ホームページの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わ せ」などもご活用ください。

http://panasonic.jp/com/support/doormoni/

使いかた・お手入れ・修理などは…

- ■まず、お買い求め先へご相談ください。
 - ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名		
電話		
()	_	
お買い上げ日		
年	月	⊣⊟

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らない ときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げ日と下記の内容をご連 絡ください。

製	品	名	ワイヤレス モニター子機
品		番	VL-DM200
故障	章の北	犬況	できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせ ていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参 ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 【持込修理対象商品】

ただし、付属のバッテリーパックは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさ せていただきます。

- 修理を依頼する前に、9ページの「修理を依頼するとき」とドアモニターの 取扱説明書「個人情報について」を必ずお読みください。
- 修理を依頼するときは、本機と一緒にドアモニターの機器すべてをご持参 ください。

(詳しくは № ドアモニターの取扱説明書をお読みください)

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理 させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検 などの費用

部品代制部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間

7年 当社は、このワイヤレスモニター子機の 補修用性能部品(製品の機能を維持する ための部品)を、製造打ち切り後7年保有 しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター

電話

365日 受付9時~20時

フリー ダイヤル

ル<mark>ググ</mark>® 携帯PHS OK

0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機 ボタンの 「87」と 「230 井」 を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押し てから操作してください。)

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル ○ 0120-878-236
 - Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリー ダイヤル

0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お願い

● 停電などの外部要因により、録画、通話などにおいて発生した損害の補償については、 当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 必要なとき

保証とアフターサービス (つづき) よくお読みください

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

		、集中修理に相談念口に関			CCV1& 9 .
北海道地			近畿均		
札幌 🕿	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南			守山市水保町1166番地の1
		2丁目17-7	京都	2 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原
		旭川市2条通16丁目1166			3番地
带広口	(0155)33-8477		大 阪	1 (06)7730-8888	大阪市城東区関目
		2丁目23-3			2丁目15-5
函館 🏗	(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
		(函館流通卸センター内)	和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
東北地区			兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台
青森 🏗	(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364			3丁目13-4
秋田 🖀	(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	中国地	也区	
岩手 🏗	(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	鳥取	23 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
宮城四	(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町	米 子	1 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
		7-4-18	松 江	23 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
山形 🕿	(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	出雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
福島四	(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	浜田	2 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
首都圏地	区		岡山	3 (086)242-6236	岡山市北区野田
栃木 🕿	(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19			3丁目20番8号
群馬☎	(027)254-2075	前橋市箱田町325-1	広島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音
茨城 🏗	(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3			1丁目13-5
埼玉☎	(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
千葉 🏗	(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地	也区	
東京四	(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂	香川	2 (087)874-3110	高松市国分寺町国分
		2丁目26-17			359番地3
山梨四	(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13	徳 島	2 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
神奈川 🏗	(045)847-9720	横浜市港南区日野	高知	1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
		5丁目3-16	愛 媛	2 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉
新潟四	(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14			75-1
中部地区	ζ		九州均	也区	
石川☎	(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目	福岡	2 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
		266番地	佐賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸
富山四	(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4			字上深町3044
福井四	(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	長崎	2 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	(0263)86-9209				大分市萩原4丁目8-35
静岡四	(054)287-9000	静岡市駿河区高松	宮崎	3 (0985)63-1213	
		2丁目24-24			2099-2
愛知 🏗	(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町	熊本	2 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
		8-10	鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
岐阜 🏗	(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	大島	2 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
		津市久居野村町字山神421	沖縄地		
				2 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
武左州 重	野釆早け亦声にか	・スことがありますので あら			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511



Quick Reference Guide


Parts Descriptions



View from bottom



CHARGER

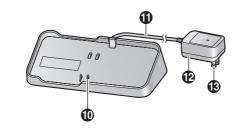

- 1 Display
- 2 Menu button



- 3 Charging light
- 4 Navigator button




- **5** Talk button 押しながら話す
- **6** Microphone
- Battery cover
- 8 Speaker
- **9** Charging terminal (Metal parts)
- Charging terminal (Metal parts)
- Power supply cord
- Power supply part
- 13 Power supply plug



Quick Reference Guide (Continued)

Basic Operations



■ To monitor

Press (\P^{-g-}) (4). \Rightarrow Press (\P^{-g-}) to finish.

■ To switch the displayed image between wide and zoom (The default is wide.)

Press $\binom{\Xi-9-}{0N/0F}$ (4) for about 3 seconds to switch between wide view and zoom view.

■ To talk

Press and hold (で) (**⑤**) while monitoring.

(You cannot hear outside sounds when talking.)

■ To record the displayed image

Press $\stackrel{\stackrel{\times}{\sim}_1}{\longrightarrow}$ (2) while monitoring. \Rightarrow Press \bigcirc (4).

■ To view recorded images

Press → Select [画像再生] using (4). →

 $\mathsf{Press} \left(\underbrace{^{\Xi = \mathcal{G}^-}}_{\mathsf{ON/OFF}} \right) (\mathbf{4}). \ \, \Rightarrow \ \, \mathsf{Press} \left(\underbrace{^{\Xi = \mathcal{G}^-}}_{\mathsf{ON/OFF}} \right) \mathsf{to} \mathsf{ finish}.$

さくいん

A~Z Quick Reference Guide 29, 30	電電電
あ 行	電
明るさを変える(モニター中の画面)… 16 お手入れ 24 音量を変える ● 受話音量 16 ● 送話音量 16	電器器器
か行	
ガイド11, 19, 20 画像) () (
 消去	ハ日保保
さ 行	ママ
再生(画像) 19 充電 13 充電端子(金属部分) 10, 13 充電ランプ 10, 13 修理ご相談窓口 27, 裏表紙 受話音量 16 仕様 25	X E
消去(画像) ● 1件消去	録
增設(登録)	14.3N
た 行	ワワ
	_

電源部13, 23, 電池(バッテリーパック)13, 23, 電池カバー10, 電池残量表示(乾電池・バッテリーパッ11,	ーク	3 7)
電波状態表示(モニター子機・ドアカメ) 1	;) 2
登録(増設) ● モニター子機登録ボタン(充電台付親機)登録ランプ(充電台付親機)	1	4
は 行		
バッテリーパック13, 23, パン・チルト(ズーム位置の切り替え)	_	_
日時の設定 保護(保護解除) 保証とアフターサービス26~	2	2 9
ま 行		
マーク		90002666667 78
5 行		
録画	1	8
わ 行		
ワイド表示ワイド表示ワイド/ズーム切り替え	1	7
モニター中の切り替え初期表示設定の変更	1 2	7 0

- 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

本機は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。 本機を日本国外へ輸出する(技術の提供を含む)場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをおとりください。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター

雷話

365日 受付9時~20時

フリー ダイヤル 類番PHS OK 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用に

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「230 #」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

なれます。

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- FAX フリーダイヤル **○○** 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan

(closed on Saturdays / Sundays / national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

● 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリー ダイヤル 舞帯PHS OK 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。
- 有料で宅配便による引き取り・配送サービスも承っております。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛 情 点 検 ┣年ご使用のワイヤレスモニター子機の点検を!



こんな症状はありませんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- 日付・時刻の表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店 に点検をご相談 ください。

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒 153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



DM200